

BRICOLAGE



14 DES BOULOTS CRÉATIFS

DOBBIT

BRICOLAGES

14 IDÉES CRÉATIVES

À vous de jouer! Laissez-vous inspirer par ces quelques idées de bricolage

ÉDITEUR

Professional Media Group
Torhoutsesteenweg 226/2-6, 8210 Zedelgem
Tél.: 050/24.04.04 - Fax: 050/24.04.451
info@pmg.be - www.pmg.be

© soumis aux droits d'auteur

Le contenu de cette publication a fait l'objet d'un choix réfléchi et appuyé par l'expérience. Ni les rédacteurs, ni les auteurs, ni l'éditeur ne peuvent être tenus responsables d'éventuels dommages occasionnés lors de l'exécution physique des actions, des tâches et des activités proposées dans cette publication..

UN PAILLASSON EN BOIS COLORÉ

UNE LAMPE EN BÉTON

DESSERTÉ

LAMPE DE SOL SUR ROULETTES

SUPPORT DE LIVRE CUISINE

UN MEUBLE TÉLÉ

CORBILLE À FRUITS ORIGINALE

ÉTAGÈRE EN MANCHES À BALAI

VESTIAIRE MODULAIRE

DES ÉTAGÈRES EN TRAPÈZES

PETIT ENSEMBLE DE BISTROT

MINIBAR DE JARDIN

NICHOIR

PANIER POUR CHIEN GÉOMETRIQUE

Retrouvez les plans et un max d'inspiration sur

www.dobbit.be



Une lampe en béton



Vous voulez voir comment procéder précisément?
Scannez ce code QR pour regarder la vidéo sur
www.dobbif.be

Un éclairage de jardin à double fonction: voilà ce que propose cette lampe en béton. L'ingénieux spot encastré crée un éclairage d'ambiance agréable. En même temps, cette lampe sert également de tabouret robuste et résistant aux intempéries. Un must pour les amateurs de design épuré.

Lampe en béton



Pour éviter que le mélange de ciment ne s'infilte dans les fissures, faites en sorte que les différentes planches s'emboîtent correctement. Veillez donc à pré-percer avant de visser. Il est également utile d'appliquer de la colle à bois ou du ciment universel dans les joints.




MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pour fabriquer un objet en béton, il faut d'abord faire un gabarit. Ou un coffrage, comme on appelle ça dans la construction. Pour ce faire, utilisez du bétonplex: il est suffisamment solide pour supporter le poids et n'absorbe pas l'humidité. Les surfaces lisses facilitent le décoffrage.



Il est facile de construire des formes droites. Pour les détails et les formes rondes, vous pouvez utiliser des objets existants. Après quelques recherches, nous avons trouvé un gobelet en plastique dans lequel notre luminaire se glisse parfaitement. Nous l'avons donc collé à l'endroit où arrivera le luminaire.


Lampe en béton

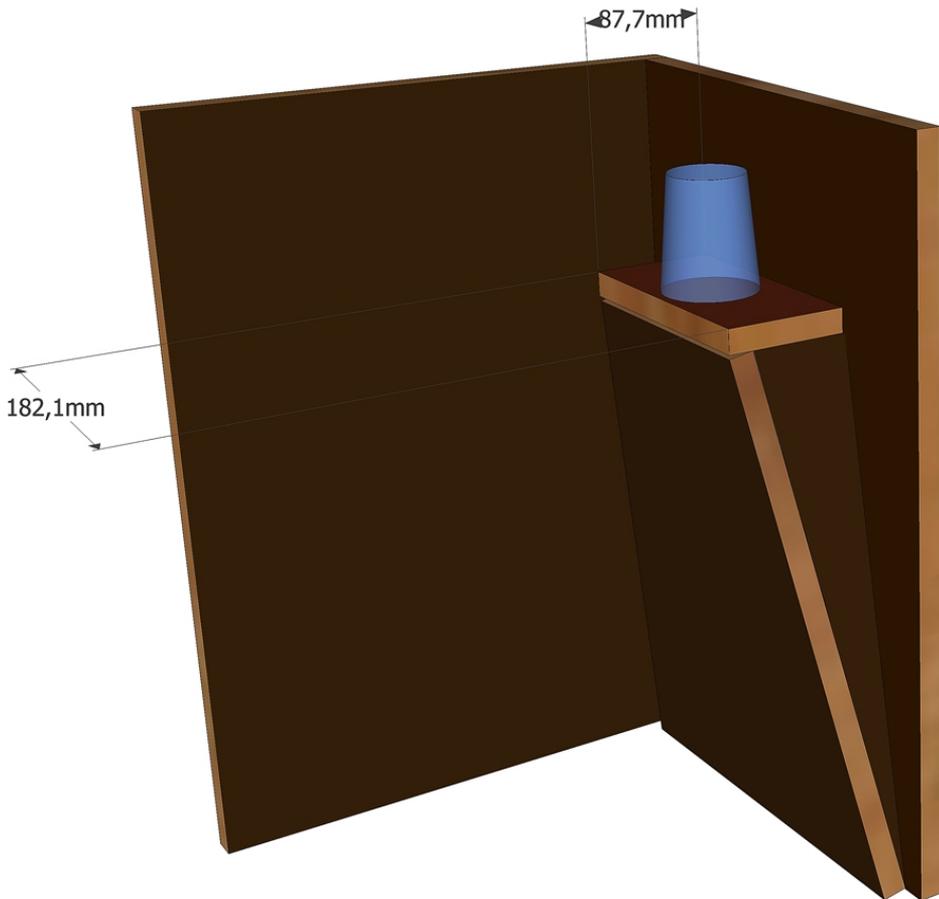

Placez l'évidement contre l'une des parois latérales.


En haut viendra une tablette de fermeture.

Et par-dessus, le gobelet (dans laquelle se loge l'armature).

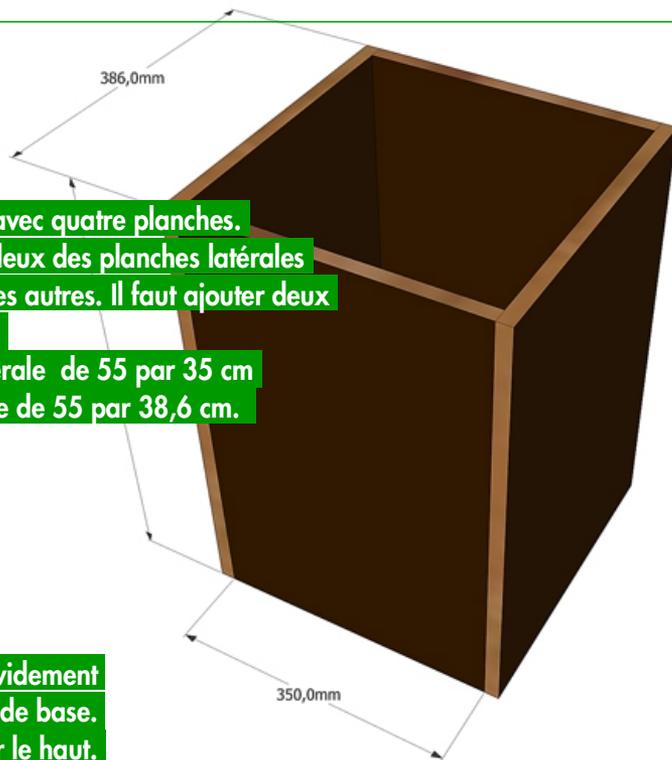

Réalisez le coffrage complet avec quatre planches.
Pour obtenir un beau carré, deux des planches latérales
sont un peu plus larges que les autres. Il faut ajouter deux
fois l'épaisseur du bétonplex.
Donc deux fois une paroi latérale de 55 par 35 cm
et deux fois une paroi latérale de 55 par 38,6 cm.

Collez le coffrage extérieur et l'évidement
central sur une plaque de base.
Vous pouvez remplir par le haut.

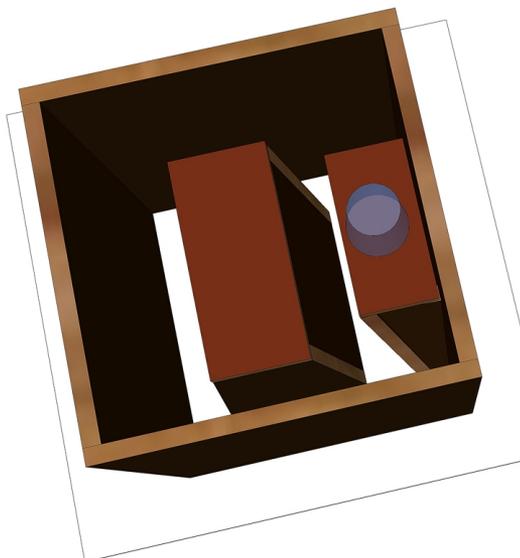

**Vous voulez savoir comment
procéder précisément?**

Scannez ce code QR pour regarder la
vidéo sur www.dobbit.be



Des couteaux magiques

Vous avez un cuisinier amateur dans votre famille et vous voulez le surprendre avec un cadeau à la fois utile et élégant?

Alors ce support de livre de cuisine avec porte-couteau magnétique est idéal.

Et il n'est pas difficile à fabriquer! Voici comment procéder:

Des couteaux magiques



Collez maintenant le rebord.
Fixez des serre-joints sur l'assemblage pendant le séchage. Il n'y a que comme ça que l'assemblage sera incassable.




Collez ensuite la planche inclinée dans la fente que vous avez réalisée.

Utilisez à nouveau de la colle à bois puis serrez fermement l'assemblage.



Pour les applications en cuisine, il est préférable de ne pas travailler avec de la peinture ou du vernis.
Le bois de hêtre peut être nourri en le frottant avec de l'huile d'olive.

Appliquez l'huile avec un pinceau. Frottez ensuite avec un chiffon sans poussière.
Enlevez l'excès d'huile.

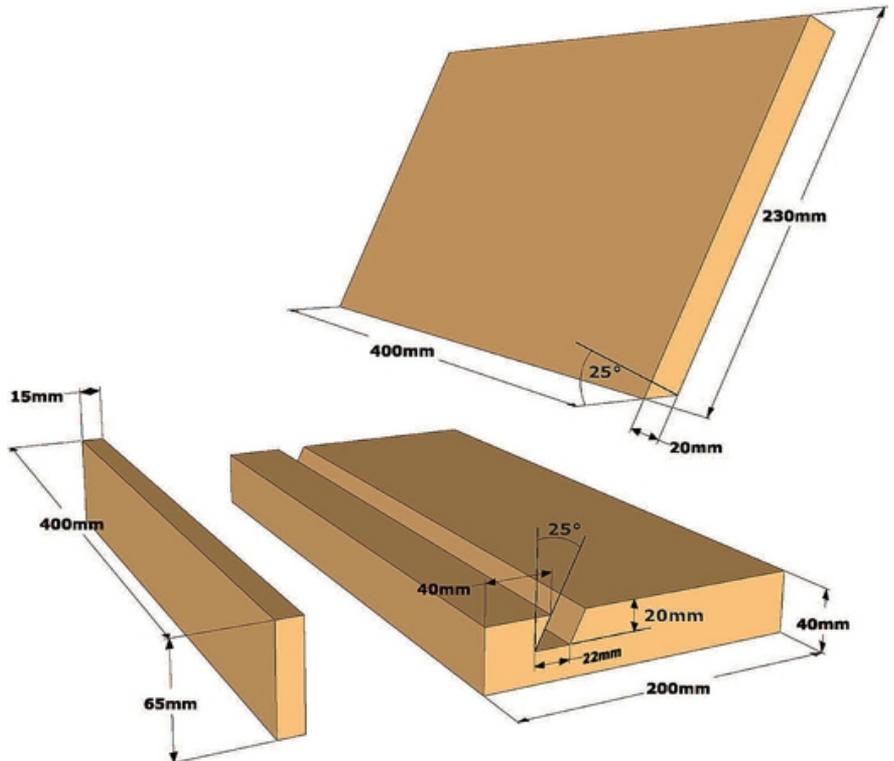




Un meuble télé

Nous avons conçu un petit meuble télé bas. Les coins arrondis et la finition blanche brillante rappellent la forme d'un iPad. En d'autres termes, nous suivons de près la tendance en matière de design de meuble.

LE MONTAGE DE LA BASE

- 1** Collez le panneau arrière sur la plaque inférieure.
- 2** Vous n'avez pas besoin d'attendre que la colle durcisse si vous fixez également les planches d'une autre manière. Ici, nous utilisons une agrafeuse pneumatique. C'est rapide et il n'y a pas de têtes de vis ou de clous à égaliser.
- 3** Fixez les parois latérales de la même manière. Collez-les et clouez-les contre le fond et contre la paroi arrière. Les différentes parties vont se soutenir mutuellement pendant que la colle à bois séchera.
- 4** Un renfort est nécessaire à mi-hauteur environ. Il soutiendra le MDF flexible et rendra ainsi l'arrondi plus solide. Marquez la forme avec le même objet rond que celui utilisé précédemment.
- 5** Fixez la planche à la paroi intermédiaire. Collez une petite latte à l'avant sous la planche. Avec cette astuce, la planche semblera deux fois plus épaisse.
- 6** Placez la combinaison de la planche et de la paroi intermédiaire dans le meuble. Collez et clouez le tout contre la paroi latérale. Puis collez la plaque supérieure sur l'ensemble.

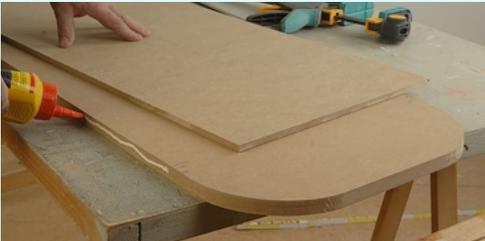

Meuble télé



Découpez une bande de MDF flexible à la bonne hauteur. Prévoyez aussi des trous préforés à des intervalles réguliers. Fixez-le d'un côté avec une vis, aussi bien en bas qu'en haut. Veillez à ce que les vis soient complètement enfoncées dans le MDF flexible, en utilisant une fraise conique lors du préforage. Appliquez de la colle à bois sur les bords du meuble.



Maintenant, pliez la plaque afin qu'elle épouse bien le bord. Serrez le MDF flexible petit à petit. Procédez uniformément en haut et en bas. Avant de fixer la dernière pièce, vous devez raccourcir la plaque à la bonne longueur. Ajustez la taille. Vous pouvez facilement découper le MDF flexible à la taille voulue avec une scie à main. Ensuite, vous pouvez continuer à fixer le panneau à l'aide de vis.

